

- 1.** В случае, если стена изготовлена из кирпича, бетона, пенобетона, необходимо подготовить проем согласно внешнему размеру рамы люка +2 см. по высоте и ширине.
- 2.** Просверлить стену в проеме согласно заранее подготовленным отверстиям в раме люка. Отверстия в проеме подготовить с учетом выравнивания плоскости дверцы люка с плоскостью стены. Установить дюбеля в просверленные отверстия (см. рис.1).
- 3.** Если стена будет исполнена из листовых материалов, при подготовке проема необходимо установить направляющие закладные, закрепленные к несущим профилям как по вертикали, так и по горизонтали (см. рис. 2).
- 4.** Установить люк в проем. Закрепить через отверстия в боковой поверхности раму люка саморезами (см. рис. 2).
- 5.** Заполнить предусмотренные щели между рамой и самим проемом монтажной пеной, если стена исполнена из бетона, пенобетона и кирпича.
- 6.** После облицовки стены листовым материалом дополнительно рекомендуется переднюю поверхность люка закрепить саморезами не менее, чем в двух точках на сторону (см. рис. 3).

7. Покрывать поверхность дверцы люка бетоноконтактом (грунтом). Грунт обеспечивает прочный контакт между разнородными материалами. После высыхания грунта можно приступать к облицовке стены. Плитка или ряд плиток должны полностью перекрывать габариты дверцы люка и выступать за его пределы минимум на 5 мм с каждой стороны (см. рис. 4). Со стороны петли плитка не должна выступать более чем на 7,7 см, для возможности открытия дверцы более чем 90°. Минимум 60 % площади плитки должно находиться на дверце люка.



Рис. 1

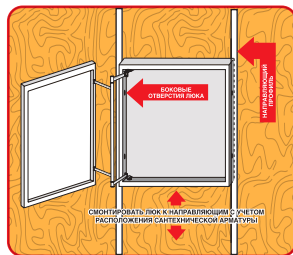


Рис. 2



Рис. 3

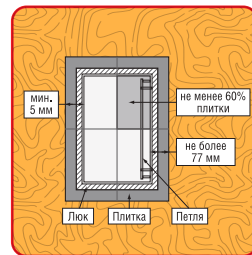


Рис. 4

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После монтажа изделия или при необходимости не реже 1 раза в год в процессе эксплуатации рекомендуется смазывать смазкой на основе силикона или любым техническим маслом замки и шарнирные элементы петли.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать изделия рекомендуется в вертикальном положении. Перевозка допускается любыми видами транспорта. Погрузка и разгрузка изделия должны производиться согласно ГОСТ 12.3.009. Условия транспортирования и хранения должны соответствовать в части воздействия климатических факторов по группе 6 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов среднее по ГОСТ 23170.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев со дня приобретения при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделия: имеющие механические повреждения (вмятины, царапины и т.п.); подвергшиеся изменению конструкции; используемые не по назначению; в случае превышения грузоподъемности дверцы или не выполнения надлежащего технического обслуживания.

Гарантия не распространяется на изделия в случае, если дефект не является заводским браком, а явился следствием умышленных либо неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Изделие, признанное заводским браком и вышедшее из строя в течение гарантийного срока, подлежит обмену или возврату только при наличии технического паспорта с датой продажи и штампом ОТК.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штамп ОТК	
Дата продажи	
Отметка торгующей организации	

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений оставляет за собой право менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.



ТУ. 28.99.39-002-90218777-2019
Сертификат соответствия
№ РОСС RU C-RU.
AK01.H.02913/19/ ООО
«ПК»ЛЮКЕР» 249010,
область Калужская, район
Боровский, город Боровск,
улица Берникова, 83.
Тел.: +7 (495) 961-91-81,
тел./факс: 8 (800) 505-91-81.
E-mail: info@lyuker.ru,
www.lyuker.com



LYUKER
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ

Люк сантехнический ревизионный скрытого монтажа Серия «К»

г. Москва